

Rollman

INTERNATIONAL

SRPSKI

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE

MAŠINA ZA PEGLANJE VEŠA SA VALJKOM
"ROLLMAN" MP 8015 E
MODEL-80151000012 E



NB 2494



VI 005 20



Rollman
INTERNATIONAL

VAŽNA UPUTSTVA ZA RUKOVANJE, ODRŽAVANJE I BEZBEDAN RAD

Pre nego što počnete da koristite mašinu za peglanje veša sa valjkom (u daljem tekstu mašina za peglanje), molimo da pažljivo pročitate ova uputstva za rukovanje i održavanje, da bi se izbegli nesrećni slučajevi, povrede i oštećenja uređaja.

SADRŽAJ

VAŽNA UPUTSTVA ZA BEZBEDNO KORIŠĆENJE MAŠINE	5
Namena mašine za peglanje veša	5
Tehnička bezbednost	5
Korišćenje mašine za peglanje veša	6
Dodatna oprema i delovi	7
GLAVNI DELOVI MAŠINE ZA PEGLANJE VEŠA	8
Upravljačka tabla mašine za peglanje veša	9
Pomeranje mašine za peglanje	9
Sklapanje i rasklapanje mašine za peglanje	9
Sigurnosna poluga	10
PRE PRVE UPOTREBE MAŠINE ZA PEGLANJE	11
Napojni kabl	11
Zaštita valjka	11
Priprema radne zone (<i>radnog prostora</i>)	11
Priprema veša za peglanje	12
Vlažnost veša	12
Sortiranje	12
PEGLANJE	13
Uključivanje i isključivanje mašine za peglanje	13
Podešavanje temperature peglanja	13
Izbor brzine obrtanja valjka	14
Proces peglanja veša	14
Dodavanje veša za peglanje	15
Uklanjanje uvodnika veša	15
Nosač veša	15
Opšti saveti za peglanje	15
POSLE PEGLANJA VEŠA	16
Isključivanje mašine za peglanje	16
Odlaganje mašine za peglanje	16

SAVETI ZA PEGLANJE RAZLIČITOG VEŠA	17
Stolnjaci	17
Salvete, peškiri za ruke	17
Čaršavi i prekrivači	17
Jastučnice	17
Jorganski čaršavi	17
Košulje	18
Pantalone	19
Suknje	20
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE MAŠINE ZA PEGLANJE	20
Čišćenje peglača (grejne ploče)	20
Čišćenje tela mašine za peglanje	21
Pranje i zamena navlake valjka	21
Zamena navlake valjka	21
ČESTO POSTAVLJANA PITANJA	23
POSLEPRODAJNA PODRŠKA	24
"ROLLMAN" PODRŠKA	24
PRIKLJUČAK NA ELEKTRIČNU ENERGIJU	24
TEHNIČKI PODACI MAŠINE ZA PEGLANE VEŠA	25
POMOZITE DA ZAŠTITIMO PRIRODU	26
Odlaganje pakovanja	26
Odlaganje stare mašine za peglanje veša koja je izbačena iz upotrebe	26
TIPSKA ETIKETA	27
KONTAKT PODACI	30

VAŽNA UPUTSTVA ZA BEZBEDNO KORIŠĆENJE MAŠINE

Namena mašine za peglanje veša

- Osnovna namena ovog proizvoda je peglanje svih predmeta od tekstilnih materijala u domaćinstvima, perionicama, pansionima, restoranima, hostelima i slično, u skladu sa ovim uputstvom.
- Mašinu za peglanje koristite samo za predviđanu namenu, tj. za peglanje tekstila na čijoj deklaraciji je naznačeno da je dozvoljeno peglanje.
- Osobe koje nemaju odgovarajuće fizičke i zdravstvene sposobnosti ili odgovarajuće iskustvo u korišćenju, treba da koriste mašinu samo pod nadzorom i uz uputstva obučanih i iskusnih osoba.
- Pre prve upotrebe mašine za peglanje, pročitajte uputstvo i proverite da li na mašini postoje bilo kakva vidljiva oštećenja.
- Oštećenu mašinu za peglanje nemojte dalje koristiti, jer korišćenje takve mašine može dovesti do povreda. U ovom slučaju nemojte priključivati napojni kabl u utičnicu, već pozovite ovlašćeni servis proizvođača "ROLLMAN".
- Ova mašina za peglanje mora biti priključena na utičnicu sa uzemljenjem, kako bi se garantovala električna bezbednost, jer samo tako se može obezbediti kvalitetno uzemljenje. Ukoliko imate bilo kakvih sumnji po ovom pitanju, pozovite ovlašćenog električara koji može da proverí vaše električne instalacije.

Tehnička bezbednost

- Nije predviđeno da na mašini za peglanje sami vršite prepravke, popravke ili bilo kakve servisne intervencije. Ove aktivnosti mogu realizovati samo ovlašćeni serviseri, u skladu sa nacionalnim i lokalnim propisima za bezbednost i uputstvima proizvođača "ROLLMAN" o radu tehničke službe za pregled, popravku i podešavanje uređaja.
- Popravke i drugi radovi na mašini za peglanje od strane neovlašćenih lica mogu dovesti do pojave neželjenih događaja, povreda i do oštećenja proizvoda.
- Pre priključenja mašine za peglanje, proverite da li podaci na tipskoj etiketi (koja se nalazi na donjem poklopcu radnog stola) odgovaraju vašoj električnoj mreži. Ako niste sigurni, obratite se ovlašćenom serviseru.
- Produžni kablovi ne garantuju bezbedno napajanje mašine za peglanje električnom energijom!
- Samo ako su ugrađeni originalni delovi, proizvođač garantuje bezbednost i funkcionalnost mašine za peglanje veša "ROLLMAN". U garantnom roku servisiranje može obaviti samo ovlašćeni serviser.

- Mašina za peglanje veša je potpuno odvojena od električne mreže:

1. Kada je isključen prekidač na komandnoj tabli;
2. Kada je napojni kabl isključen iz utičnice.

- Za ispravan rad mašine za peglanje ne smete oštetiti, ukloniti ili zaobilaziti sigurnosne i/ili kontrolne elemente mašine za peglanje veša "ROLLMAN".
- Nemojte koristiti mašinu za peglanje kada je bilo koji deo oštećen ili demontiran, jer tada postoji mogućnost da dođete u kontakt sa delovima pod električnim naponom i pokretnim delovima, što može izazvati povredu.

Korišćenje mašine za peglanje veša

OSOBE SA NEDOSTATKOM ISKUSTVA, ILI KOJE SU NEDOVOLJNO OBUČENE, MOGU UPOTREBLJAVATI OVAKVE APARATE UKOLIKO IM JE OBEZBEĐEN NADZOR ILI SU IM DATA UPUTSTVA KOJA SE ODNOSE NA BEZBEDNU UPOTREBU APARATA, KAO I AKO SU IM PREDOČENE OPASNOSTI KOJE PROIZILAZE IZ TOGA. DECA SE NE SMEJU IGRATI OVAKVIM APARATIMA. APARATI SE NE SMEJU ČISTITI I BITI PODVRGNUTI KORISNIČKOM ODRŽAVANJU OD STRANE DECE, BEZ ODGOVARAJUĆEG NADZORA.

U slučaju nestanka električne energije u toku peglanja veša, odmah povucite sigurnosnu polugu koja se nalazi sa leve strane radnog stola u bočnom poklopcu. Peglač

(grejna ploča) će se automatski podići sa valjka tako da možete ukloniti veš koji peglate sa valjka, da ne bi došlo do njegovog pregrevanja i oštećenja, odnosno paljenja usled produženog kontakta sa toplom grejnom pločom.

- Kada je peglač zagrejan, postoji opasnost od opekotina:
 1. Prilikom dodira peglača;
 2. Kada izvršite pritisak nogom na papuči postolja mašine za peglanje veša za približavanje peglača valjku i početka rada valjka, ne smeju Vam se naći prsti između podignutog peglača i valjka.
- Nikada ne ostavljajte stvari preko toplog peglača, odnosno poklopca peglača, jer postoji opasnost od pregrevanja i, u krajnjem slučaju, požara.
- Ispeglašani veš možete privremeno odložiti preko nosača veša. Nosač nakon upotrebe vratite u njegov prvobitni položaj. Vodite računa da ne preopterete nosač velikom količinom ispeglanog veša jer to može izazvati nestabilnost uređaja.
- Prilikom izvlačenja napojnog kabla, izvucite pažljivo utikač, nikako ne vucite direktno kabl.
- Ne stavljajte kabl za napajanje preko poklopca toplog peglača jer može doći do oštećenja kabla, a onda i strujnog udara. Za namotavanje kabla nakon peglanja, koristite predviđenu motalicu priključnog kabla.


Dodatna oprema i delovi

Treba koristiti samo originalnu dodatnu opremu i delove za mašinu

za peglanje koji su odobreni od strane proizvođača "ROLLMAN".


**SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO I
PERIODIČNO SE PODSETITE
UPUTSTAVA I USLOVA KORIŠĆENJA
MAŠINE ZA PEGLANJE VEŠA.**

GLAVNI DELOVI MAŠINE ZA PEGLANJE VEŠA

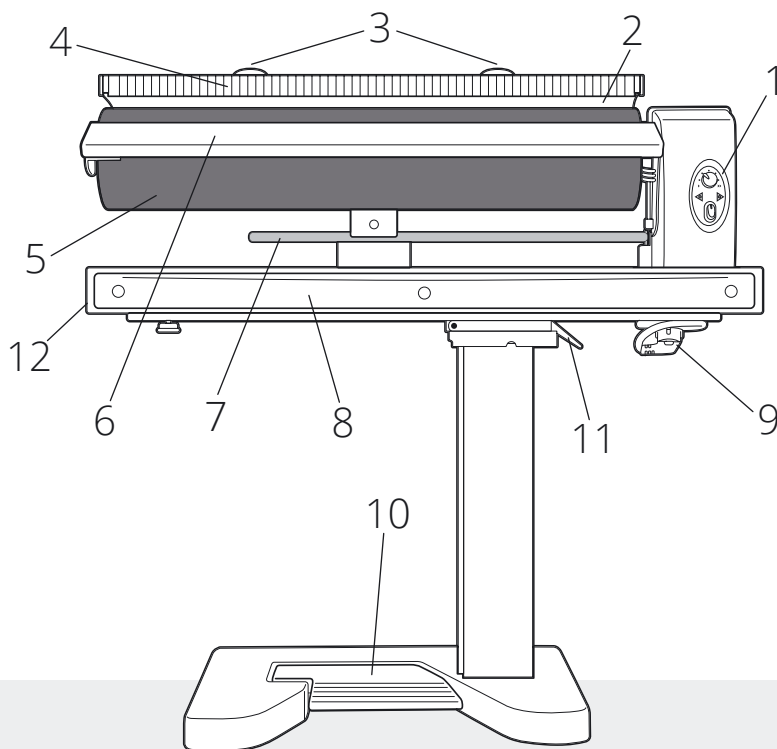

1. **Upravljačka tabla**
2. **Grejna ploča za peglanje**
3. **Podešavanje temperature**
4. **Zaštita za prste**
5. **Valjak sa navlakom**
6. **Uvodnik veša za peglanje**
7. **Nosač veša**
8. **Radni sto za ispeglani veš**
9. **Napojni kabl**
10. **Nožna papuča postolja mašine**
11. **Ručica za sklapanje/rasklapanje mašine**
12. **Sigurnosna poluga**


Upravljačka tabla mašine za peglanje veša

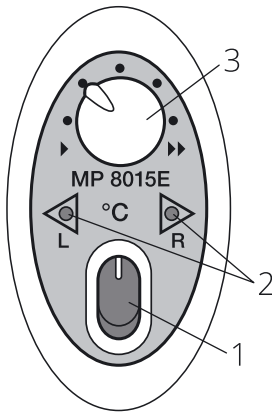

1. Prekidač za uključivanje i isključivanje mašine za peglanje veša sa ugrađenom svetlosnom signalizacijom uključenosti
2. Indikator uključenosti leve i desne grupe grejača
3. Obrtno dugme za stepenasti odabir broja obrtaja/brzine obrtaja valjka

Pomeranje mašine za peglanje


Da bi se olakšalo pomeranje mašine u okviru radnog prostora, na postolju mašine su ugrađena 4 točkića. Mašinu nikada ne pomerajte kada se nalazi u radnom položaju i kada je napojni kabl u utičnici na zidu, jer može doći do oštećenja napojnog kabla i do prevrtanja uređaja. Mašinu za peglanje premeštajte isključivo kada se radni sto sa valjkom nalazi u vertikalnom položaju (vidi sliku).

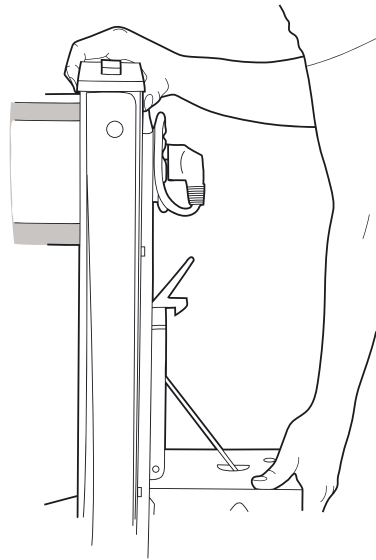

Mašinu uhvatite jednom rukom za radni sto, a drugom za donji deo spojnice (kao na slici) i gurajte ili vucite u željenom pravcu. Na putu pomeranja uređaja izbegavajte tepihe i pragove. Preko pragova blago nagnite uređaj prema sebi i gurnite ga tako da točkovi dođu na prag.


Sklapanje i rasklapanje mašine za peglanje

Ručica (zabrlavljivač) za prebacivanje radnog stola iz vertikalnog u horizontalni položaj, i obratno, nalazi se sa donje strane radnog stola.

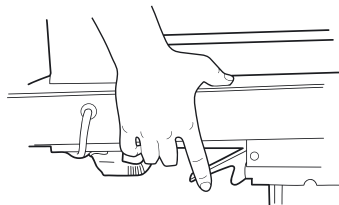


Sigurnosna poluga


Sigurnosna poluga služi za odvajanje peglača od valjka u slučaju nestanka električne energije u toku rada.

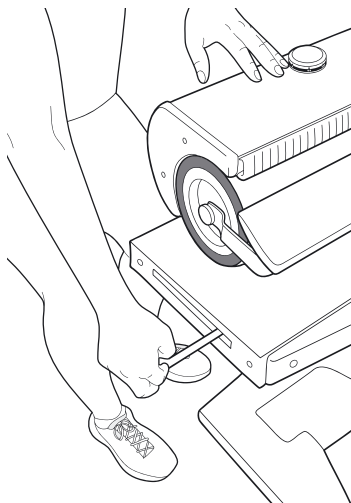

Da biste doveli radni sto u horizontalni položaj, odnosno pripremili uređaj za korišćenje, povucite ručicu i podižite radni sto u horizontalni položaj sve dok ne čujete „klik“ koji potvrđuje da je radni sto zabavljen u horizontalnom položaju (vidi sliku).

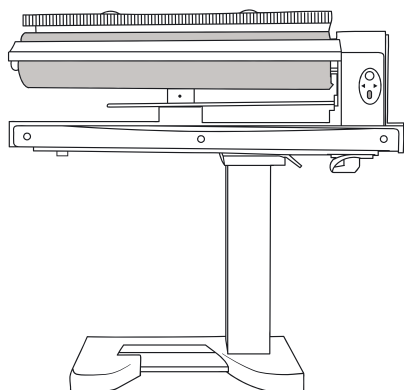


Da biste doveli radni sto u vertikalni položaj, odnosno pripremili mašinu za peglanje za pomeranje, povucite ručicu (zabavljiivač) i pritiskajte radni sto dok ne dođe u vertikalni položaj (vidi sliku).

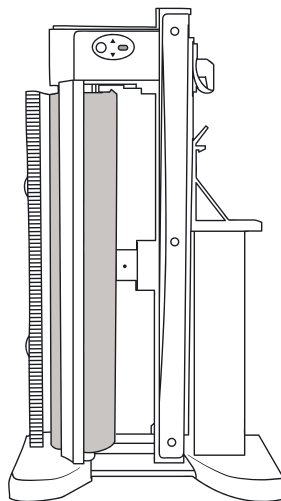

PRE PRVE UPOTREBE MAŠINE ZA PEGLANJE

Napojni kabl

Napojni kabl je namotan na nosač napojnog kabla i nalazi se na donjem poklopcu radnog stola.

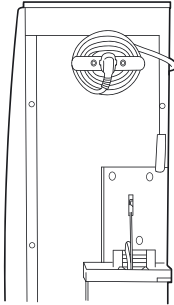


Odmotajte napojni kabl, ali ga nemojte još uključiti u utičnicu na zidu.

Zaštita valjka

Najpre proverite položaj dugmadi za regulaciju temperature. Dugmad treba da bude u nultom položaju („isključena“).

Potom uključite napojni kabl u utičnicu i prekidač na uređaju. Peglač (grejna ploča) će se automatski podići sa valjka.

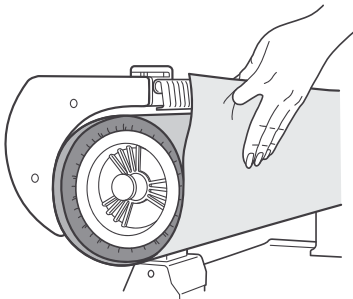

Sada možete izvući zaštitu valjka.

Priprema radne zone (radnog prostora)

U blizini uređaja postavite:

- Korpu sa vešom koji nameravate da peglate, koja treba da bude sa leve strane uređaja;
- Površinu za odlaganje ispeglanog veša, koja treba da bude sa desne strane uređaja (npr. stolica ili sto odgovarajuće visine).

Majice, kombinezone, bluze, itd., treba odmah nakon završetka peglanja odložiti na vešalicu.

Ispeglašani veš možete da prebacite preko nosača veša.

Ako je potrebno, veš za peglanje treba pre peglanja dodatno ovlažiti uz primenu odgovarajućeg raspršivača.

Po mogućnosti, za sedenje treba koristiti stolicu koja je podesiva po visini.

Mašinu za peglanje treba postaviti na horizontalnu površinu, tako da ne dođe do njegovog pomeranja usled nagiba poda.



Priprema veša za peglanje

Za lako i brzo peglanje veša veoma je važna pravilna priprema veša koji želite da peglate.

Veš za peglanje je neophodno da bude:

- Navlažen;
- Sortiran po vrstama tkanine;
- A takođe bi trebao biti postavljen i, po potrebi, presavijen u oblik u kome će biti peglan.

Vlažnost veša

Veš treba da bude dovoljno vlažan (oko 20% vlage), tako da u prvom prolazu kroz mašinu zagrejanu na odgovarajuću temperaturu može da bude ispeglan i osušen.

Navlažite veš kao što to radite za ručno peglanje. Da bi se ujednačila vlažnost veša, poželjno je da ga navlažite nekoliko sati pre početka peglanja. Veš treba umotati da bi se sačuvala njegova vlažnost.

Ako koristite mašinu za sušenje veša, izaberite stepen sušenja koji je predviđen za ovu vrstu mašine za peglanje veša.

Ako imate na raspolaganju kratko vreme za pripremu za peglanje, možete veš navlažiti toplom vodom.

Sortiranje

Razvrstajte veš prema vrsti tkanine i količini toplote koja je potrebna za njegovo peglanje.

Započnite peglanje na nižoj temperaturi i postepeno povećavajte temperaturu grejne ploče, u zavisnosti od vrste tkanine koja se pegla.

Peglanjem uštirkanog veša može doći do taloženja štirka na peglaču, obavezno posle peglanja očistite peglač.

Postavite vlažni veš u uobičajenu formu. Velike stvari kao što su stolnjaci, posteljina, itd. treba presaviti uzduž na širinu koja može da prođe preko valjka.

Imajte na umu sledeće:

- Kada koristite novu mašinu za peglanje veša i na valjku postoje neravnine, one će se izravnati nakon prvih nekoliko sati korišćenja mašine za peglanje veša.
- U slučaju da osetljiv veš za peglanje nije prvi put dobro uvučen ispod valjka za peglanje i nije dobro ispeglan, ponovite peglanje.
- Ako koristite novu navlaku za valjak, pre upotrebe je operite na temperaturi višoj od 60°C.


Vrsta tkanine	Priprema veša za peglanje
Svila	Umotati u vlažnu krpu da bi se izbegli tragovi vode
Sintetika najlon, poliester, itd.)	Treba da bude blago vlažan do suv
Vuna (npr. pantalone)	Pritisnite ispod vlažne pamučne tkanine
Pamuk	Treba da bude blago vlažan
Posteljina	Treba da bude prilično vlažna

Temperatura	Vrsta tkanine	Oznaka na točkiću
Minimalna	Perlon, najlon	●
Srednja	Vuna, svila	● ●
Najviša	Pamuk, lan	● ● ●

PEGLANJE

Uključivanje i isključivanje mašine za peglanje


Mašina za peglanje veša se uključuje pritiskom na glavni prekidač sa svetlosnom signalizacijom uključenosti.

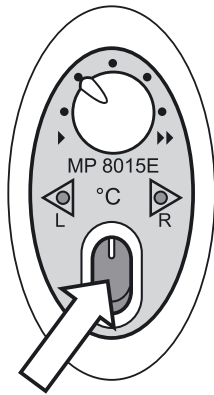

grupe grejača (leva i desna) koja odaje toplotu odgovarajućoj polovini peglača (grejne ploče).

Za uključivanje grejača i podešavanje njihovog rada možete odabrati:

- Zagrevanje samo leve polovine peglača (grejne ploče);
- Zagrevanje samo desne polovine peglača (grejne ploče);
- Zagrevanje cele širine peglača (grejne ploče).

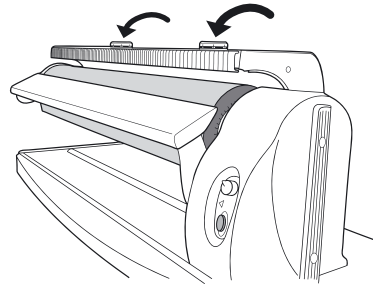

Podešavanje temperature peglanja

Temperatura peglanja se podešava pomoću dva obrtna dugmeta za regulaciju temperature koja se nalaze na poklopcu grejne ploče.

Svako dugme je namenjeno za uključivanje i podešavanje jedne

Temperaturu peglača podešavate odgovarajućim obrtnim dugmetom termostata kako je prikazano na slici:

- Oznaka **I** Grejači su isključeni;
- Oznaka **●** Temperatura peglača do približno 95°C;
- Oznaka **● ●** Temperatura peglača do približno 130°C;

- Oznaka ●●● Temperatura peglača do približno 175°C.
- Kada je dugme u krajnjem položaju, temperatura peglača je 185°C.




Kada su grejači uključeni i odaju toplotu peglaču, svetli odgovarajući indikator na komandnoj tabli.

Kada termostat isključi bilo koji grejač jer je dostignuta zadata temperatura peglača u zoni na koju se odnosi grejač, onda indikator ne svetli.

Kada temperatura peglača padne ispod zadate, grejači će se automatski uključiti i ponovo će se upaliti kontrolni indikator.

Izbor brzine obrtanja valjka

Moguće je podesiti 5 brzina valjka, orijentaciono od 4 do 10 obrtaja u minuti, odnosno do 1,9 m/min do 4,7 m/min.

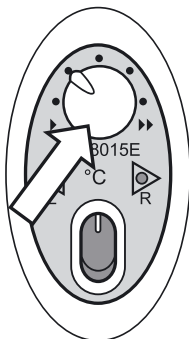

Manja brzina valjka omogućava lakše peglanje komplikovanog veša

kao što su košulje i bluze. Takođe, najbolje je da izaberete malu brzinu valjka kada peglate višestruko presavijene stvari i deblje stvari, tada može biti potrebno više od jednog prolaza kroz valjak da biste dobili dobro ispeglanu i suhu stvar.


Preporuka je da se koristi niža brzina obrtaja prilikom peglanja dok korisnik ne stekne dovoljno iskustva u radu sa peglom Rollman.

Tanji, jednostruki veš, npr. maramice, krpe za sudove, itd. možete peglati na većoj brzini valjka.

Podesite dugme za podešavanje brzine valjka na željenu brzinu.

Vlažniji veš peglati uz manju brzinu valjka.

Proces peglanja veša

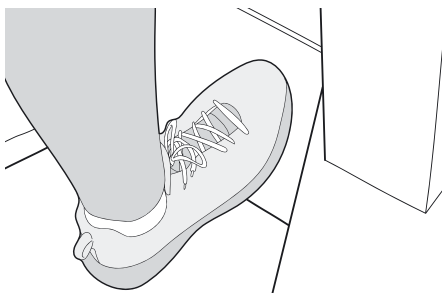


Procesom peglanja veša upravljate pomoću nožne papuče postolja mašine koja ima tri položaja:


- Podizanje peglača (grejne ploče): skinite nogu sa papuče i ona će se pomeriti u gornji položaj;
- Pritiskanje veša uz valjak: pritisnite papuču do kraja i onda na peti podignite prednji deo stopala. Peglač (grejna ploča) se približava valjku i pritiska veš uz valjak. Valjak se ne okreće;

- Peglanje: pritisnite papuču do kraja, počinje obrtanje valjka željenom brzinom. Peglanje se vrši sve dok držite papuču pritisnutu do kraja.

Za rad se preporučuje obući sa mekom podlogom (patike, papuče...), bez grubih i oštih delova, kako ne bi došlo do mehaničkih oštećenja.

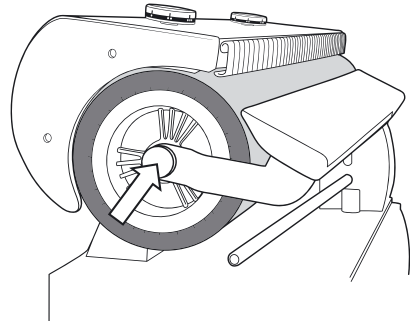


Dodavanja veša za peglanje

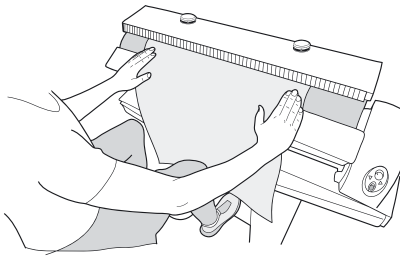

Postavite veš koji želite da peglate na uvodnik veša (uvodnu ploču), tako da bude upravna na ivicu uvodnika i bez nabora. Zatim pritisnite papuču do kraja, počinje obrtanje valjka, uvek držeći ruke dalje od peglača (grejne ploče), tako da ivica veša za peglanje može biti zahvaćena peglačem (grejnom pločom). Držite papuču pritisnutom, sve dok ne prođe cela dužina veša za peglanje.

Podignite uvodnik veša naviše iz držača na desnoj strani valjka i zatim ga povucite prema levoj strani valjka.

Po skidanju uvodnika veša, vratite vijak na svoje mesto.

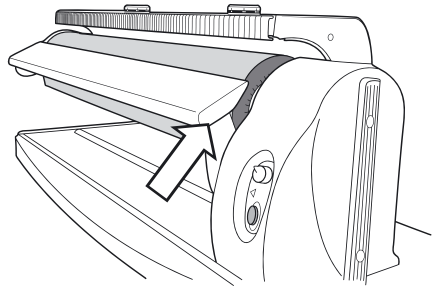

Uklanjanje uvodnika veša

Uvodnik za peglanje veša možete ukloniti kada želite da ispeglate veš koji je kružnog oblika, npr. suknje.

Vijak koji sa leve bočne strane valjka drži nosač uvodnika veša odvijte i odvojite nosač uvodnika (donja slika).

Nosač veša

Ispeglašani veš možete prebaciti preko pokretnog nosača, da bi se sprečilo njihovo gužvanje. Pazite da ne preopterite nosač veša jer to može izazvati nestabilnost uređaja.

Opšti saveti za peglanje

Da biste izbegli gužvanje ispeglanog veša, zaustavite valjak, lagano povucite veš sa zadnje strane valjka da potpuno izađe iz zahvata valjka.

Ako je potrebno, dodatno ovlažite veš mokrom krpom ili vodom iz raspršivača.

Ako je moguće, uvek koristite celu širinu valjka za peglanje, inače će se pojedini delovi osušiti i izgubiti svoju elastičnost.

Za male površine veša, kao što su maramice, propuštajte veš naizmenično kroz različite zone po širini valjka.

Veš sa dugmadi treba okrenuti tako da dugmad bude okrenuta prema valjku, tako da se pri peglanju ona može utisnuti u elastičnu oblogu valjka.

Da bi ste zaštitili peglač (grejnu ploču), izbegavajte peglanje veša sa

temperaturno nestabilnom i velikom dugmadi i drugim delovima koji nisu otporni na toplotu.

Da bi ste sprečili grebanje površine peglača (grejne ploče) od rajsferšlusa, metalne dugmadi i drugih metalnih delova na obostranom vešu za peglanje, prekritje ih vlažnom pamučnom krpom.

Kada ste pri kraju peglanja smanjite temperaturu ili isključite grejače.

Nastavite peglanje malih površina veša na nižoj temperaturi. Na taj način ćete uštedeti električnu energiju.

POSLE PEGLANJA VEŠA

Isključivanje mašine za peglanje

Isključite mašinu za peglanje pritiskom na prekidač na komandnoj tabli.

Smanjite temperaturu grejača na minimum.

Izvucite napojni kabl iz zidne utičnice.

- Pustite da se peglač (grejna ploča) potpuno ohladi i zatim sklopite mašinu povlačenjem ručice (zabavljivača) i dovođenjem radnog stola u vertikalni položaj;
- Namotajte kabl za napajanje i postavite ga na svoje mesto;
- Navucite platnenu zaštitu koja štiti uređaj od prašine.

Odlaganje mašine za peglanje


Ako mašinu za peglanje želite da odložite na duže vreme (na više dana), onda:

SAVETI ZA PEGLANJE RAZLIČITOG VEŠA


Stolnjaci

Na početku peglanja izbegavajte pravljenje ivice stolnjaka po sredini.

Postavite stolnjak popreko tako da levo i desno vise krajevi preko valjka za peglanje, a da u zahvatu bude srednji deo stolnjaka. Ispegajte srednji deo stolnjaka.

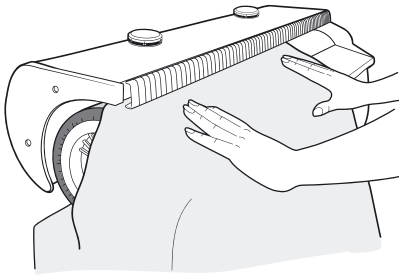

Presavijte stolnjak na pola tako da budu poravnate ivice stolnjaka. Ispeglašni srednji deo stolnjaka ostavite da visi preko levog kraja valjka tako da se spreči gužvanje tog ispeglašnog dela. Propustite neispeglašne presavijene ivične krajeve stolnjaka kroz peglu, prvo sa jedne, a zatim sa druge strane.

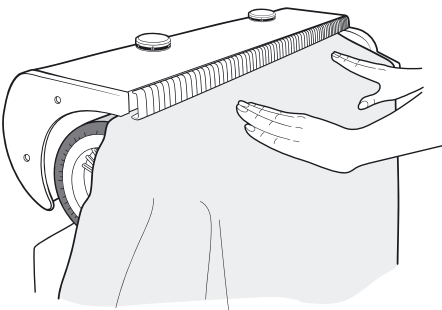

Salvete, peškiri i sl.

Položite veš za peglanje na uvodnik, polaganjem dovoljne površine tkanine. Ovo će sprečiti da tkanina izgubi svoj oblik i olakšaće njeno usmeravanje. Propustite veš za peglanje dijagonalno između valjka i peglača (grejne ploče) i, ako je potrebno, pridržavajte ga, a zatim ponovite postupak.

Pri peglanju veša koristite celu širinu valjka.

Čaršavi i prekrivači

Ovaj veš se može ispeglašati na isti način kao stolnjaci, ili, ako je njegova dužina adekvatna, savijte veš po dužini i onda peglašajte sa obe strane.

Ukoliko na vešu postoje ukrasi, vez i slično, onda prvo ispeglašajte propuštanjem u jednom smeru, a zatim ponovite peglanje u drugom smeru.

Jastučnice


Položite jastučnicu na uvodnik, postavite je ispod peglača (grejne ploče) i ispeglašajte je u jednom koraku. Ako na otvorenom kraju jastučnice postoji dugmad, propustite je prema valjku.

Jorganski čaršavi


Ako jorganski čaršav na otvorenom kraju ima dugmad, prvo peglašajte taj kraj.

Napomena:


Dugmad okrenite prema valjku.

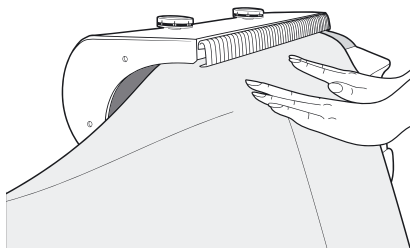

Započnite peglanje veša pažljivim vođenjem čaršava preko levog kraja valjka, vodeći računa da ne oštetite nijedno dugme.

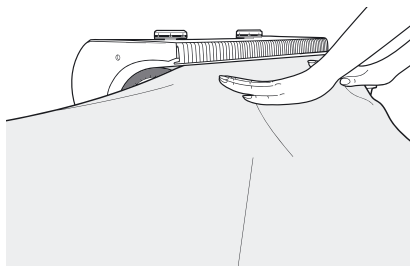


Ako želite da ispeglate čaršav bez šavova, najbolje je propustiti ga prvo u jednom, a potom u drugom smeru.

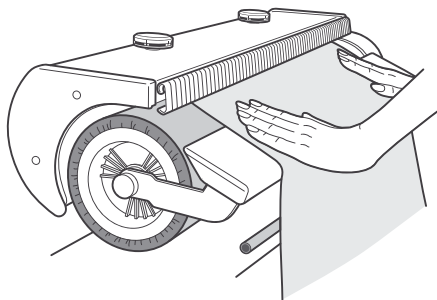


Ako želite da ispeglate čaršav sa šavovima, presavijte ga na pola po dužini i ispegajte sa obe strane.

Košulje


Pre početka peglanja košulje, uklonite uvodnik.

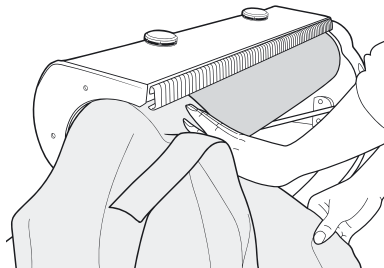


Rameni deo košulje: Prvo ispegajte rameni deo tako što preko levog kraja valjka navučete taj deo košulje, uključite peglu i vucite košulju prema sebi.

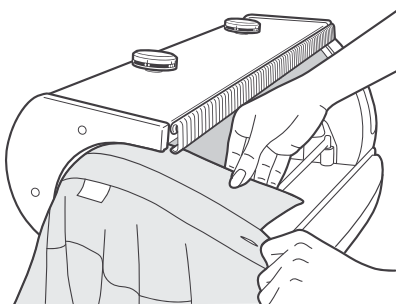


Kragna: Zatim, ispegajte kragnu propuštajući je preko levog kraja valjka, a zatim je zaokrenite na dole i lagano pritisnite u zategnutom položaju. Zaustavite mašinu za peglanje kada dugmad dođu do peglača (grejne ploče).

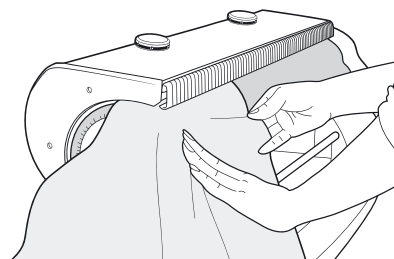


Prednja strana košulje: Pri peglanju prednje strane košulje položite otvore za dugmad preko levog kraja valjka, upravno na njega sa šavom na samom kraju valjka. Peglajte od rupa do otvora za rukav. Sada, pomerite košulju i peglajte mimo otvora za rukav, sve do bočnog šava. Stranu sa dugmadi peglajte iznutra ka spolja tako da dugmad budu uz oblogu valjka.

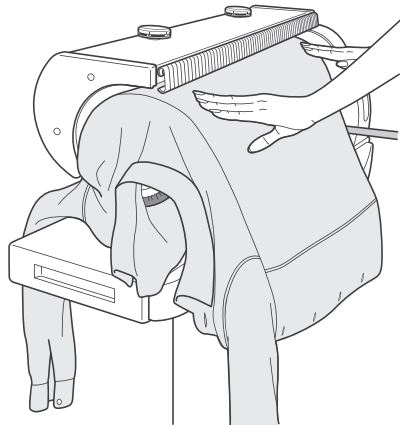

Leđa: Počnite od bočnog šava. Vucite košulju preko valjka, sve do otvora za rukav. Izvucite taj deo. Započnite od ivice valjka i zaobiđite otvor za rukav, zatim povucite košulju dalje na valjak i ispegajte celu dužinu leđa do drugog otvora za rukav. Povucite dalje košulju niz valjak i peglajte zaobilazeći otvor za rukav.

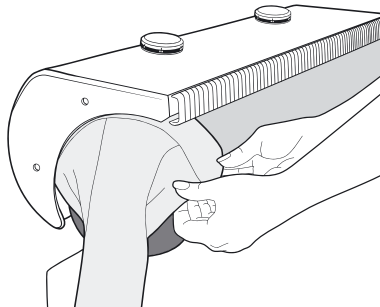

Manžetne i rukavi: Prvo, na levom kraju valjka ispegajte obe strane manžetne. Presavijte duple manžetne tako da jedan otvor za dugme bude preko drugog i lako pritisnete. Ispravite rukav i postavite ga na kraj valjka. Ispegajte rukav od kraja manžetne do pazuha. Pomerite dijagonalno da biste ispeglali celu širinu otvora za rukav.

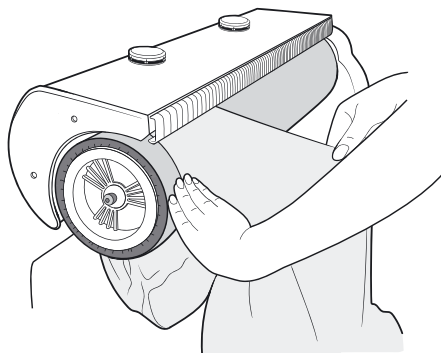


Pantalone

Peglanje pantalona i farmerki:


Ispegajte prvo gornji deo po delovima od pojasa do unutrašnjeg šava pantalona i farmerki.

Postavite dugme za regulaciju brzine valjka na mali broj obrtaja valjka.

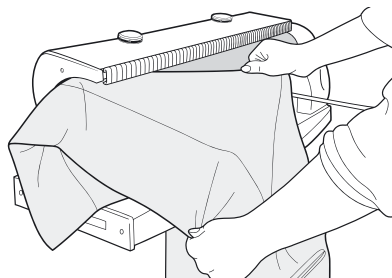

Ispegajte svaku nogavicu posebno, počevši od donjeg šava.

Presovanje vunenih stvari i šavova na odeći.

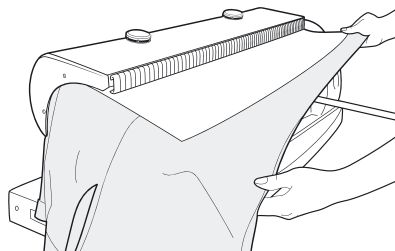

Položite nogavice pantalona odvojeno preko valjka. Pustite da gornji deo pantalona visi preko levog kraka valjka.

Prekrijte nogavicu vlažnom tkaninom i zatim ručno okrenite valjak tako da

deo preko koga ste postavili vlažnu krpu bude pritisnut peglačem (grejnom pločom). Pritisnite peglačem (grejnom pločom) svaku nogavicu sa obe strane, počevši od prevoja nogavice.

Suknje

Suknje ćete najbolje ispeglati bez uvodnika.

Navucite donji deo suknje preko valjka, tako da pojas bude uz levi kraj valjka.

Položite vlažnu tkaninu na deo suknje. Peglajte delove suknje po redu.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE MAŠINE ZA PEGLANJE

ISKLUČITE PEGLU I IZVUCITE NAPOJNI KABL IZ UTIČNICE U ZIDU PRE IZVOĐENJA BILO KOJE AKTIVNOSTI ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA

Čišćenje peglača (grejne ploče)

Proverite da li su grejači isključeni.

Sačekajte da se peglač (grejna ploča) ohladi.

Odvojite peglač (grejnu ploču) od valjka da bi ste mogli prići sfernoj unutrašnjoj površini peglača (grejnoj ploči).

Čišćenje peglača (grejne ploče),

odnosno skidanje naslaga štirka i omekšivača od vlažnog veša, izvršite korišćenjem neabrazivnih sredstava za čišćenje u domaćinstvu (paste za ruke ili zubne paste).

Izbegavajte prskanje peglača (grejne ploče) sprejom.

Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje.

Koristite pamučnu ili lanenu krpu za čišćenje. Podesiti peglu na najvišu temperaturu. Propustiti nekoliko puta krpu kroz mašinu kao prilikom peglanja. Nečistoća sa peglača će ostati na krpi koju možete oprati i koristiti prilikom narednog čišćenja. Najčešći uzrok prljanja grejača su plastične/gumene


aplikacije na majcama, koje prilikom peglanja treba da budu zaštićene platnenom krpom ili da aplikacija bude okrenuta prema valjku.

Čišćenje tela mašine za peglanje

U zavisnosti od zaprljanosti tela mašine za peglanje, čišćenje vršite suvom ili vlažnom krpom.

Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje.

- Ukloniti bočni poklopac valjka sa leve strane.
- Odvežite staru platnenu pokrivku valjka na oba kraja valjka.
- Olabavite i skinite staru platnenu pokrivku valjka.

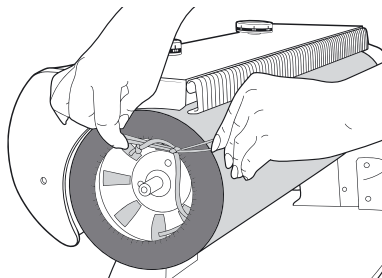

Pranje i zamena navlake valjka


Normalno je da tokom peglanja navlaka valjka postane braon boje (da se zaprlja).

Nije dozvoljeno pranje zbog skupljanja.

Kada se navlaka valjka istroši, odnosno ošteti, ona se lako može zameniti.

Nova navlaka valjka može se, kao rezervni deo, nabaviti kod proizvođača mašine za peglanje veša.

Ubacite kraću ivicu navlake valjka sa spojem obloge valjka, tako da bočni šavovi budu iznutra (naopako). Pustite da bočne veze vise slobodno i ravno.

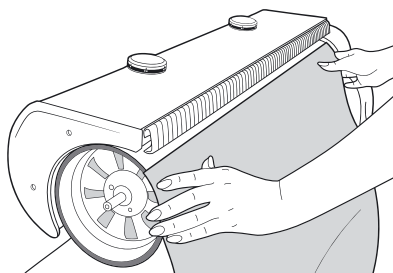

Zamena navlake valjka


ZAMENU NAVLAKE VALJKA TREBA IZVRŠITI SAMO KADA JE PEGLAČ MAŠINE (GREJNA PLOČA) HLADAN.

Kada je mašina isključena, peglač (grejna ploča) je odvojen od valjka.


- Isključite grejače, tako da dugmad za regulaciju temperature bude postavljena na položaj 0.
- Uklonite uvodnik veša.

- Poravnajte kraću ivicu nove navlake valjka sa spojem obloge valjka, tako da bočni šavovi budu iznutra.
- Pustite da bočne veze slobodno vise.
- Pritisnite nogom papuču na postolju mašine da bi valjak počeo da se obrće. Ne dozvolite da trake pri obrtanju dospeju ispod navlake.
- Nakon što se valjak obrne tri ili četiri kruga i kraj navlake valjka dospe ispod peglača (grejne ploče):

- Isključite mašinu i nogom i dalje držite pritisnutom papuču na postolju mašine;
- Navlaka valjka se čvrsto drži u položaju u kome je pritisnuta od strane peglača (grejne ploče).

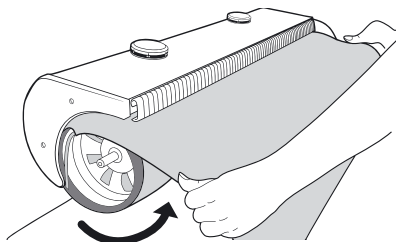


Okrenite valjak rukom u pravcu grejača (vidi strelicu) dok se žleb ne nađe sa donje strane valjka.

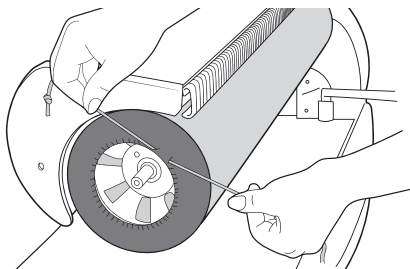

Uključite mašinu za peglanje.

Zategnite trake na levoj i desnoj strani valjka, vežite ih i obavezno podvucite iza nabora platna. Nakon toga, na levoj strani valjka vratiti bočni poklopac.

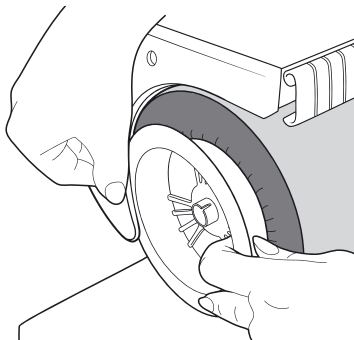

Postavite uvodnik veša za peglanje na svoje mesto.

Uključite mašinu za peglanje veša - peglač (grejna ploča) će se odvojiti od valjka.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

POPRAVKE MAŠINE ZA PEGLANJE VEŠA TREBA DA REALIZUJU SAMO OVLAŠĆENI SERVISERI U SKLADU SA LOKALNIM I NACIONALNIM PROPISIMA I ZAKONIMA. POPRAVKE OD STRANE NEOVLAŠĆENIH SERVISERA MOGU IZAZVATI POVREDE I OŠTEĆENJE MAŠINE ZA PEGLANJE.

1. Mašina za peglanje se ne uključuje

Moguća greška: Mašina za peglanje veša nema napajanje električnom energijom.

Rešenje problema: Proveriti prekidač na pegli, mrežni kabl, napon na utičnici i osigurač na mreži. Nakon toga uključiti mašinu za peglanje ponovo.

2. Peglanje nije zadovoljavajuće

Moguća greška: Zaprljana ili oštećena navlaka valjka.

Rešenje problema: Navlaku valjka povremeno oprati na 60°C i za dobro peglanje mora biti dobro zategnuta. Pohabanu ili oštećenu navlaku zameniti novom. Pogledajte opis „Pranje ili zamena navlake valjka“.

Moguća greška: Peglač (grejna ploča) je zaprljan, ima kamenca ili naslage izbeljivača.

Rešenje problema: Očistite peglač (grejnu ploču) neabrazivnim sredstvom za čišćenje u domaćinstvu ili sredstvom za pranje posuđa.

3. Podrhtavanje valjka

Moguća greška: Valjak podrhtava u slučaju kada je veš previše vlažan a temperatura grejača je nedovoljno visoka ili kada u svom sastavu tkanina ima sintetičke primese, a peglač je previše zagrejan te se tkanina lepi.

Rešenje problema: U prvom slučaju sačekati da se grejač zagreje na odgovarajuću temperaturu i nakon toga nastaviti proces peglanja, dok je u drugom slučaju neophodno ukloniti tkaninu, smanjiti temperaturu i videti da li je potrebno očistiti peglač. U slučaju da je peglač prljav, primeniti postupak čišćenja peglača puštanjem čiste lanene krpe kako je već prethodno opisano.

POSLEPRODAJNA PODRŠKA

U SLUČAJU POJAVE BILO KAKVOG PROBLEMA SA UREĐAJEM KONTAKTIRAJTE TEHNIČKI SEKTOR PROIZVOĐAČA "ROLLMAN".

Kada kontaktirate Tehnički sektor, molimo da obavezno navedete model i serijski broj Vaše mašine za peglanje veša. Oba podatka se nalaze na tipskoj pločici sa podacima za mašinu, koja se nalazi na poklopcu radnog stola mašine za peglanje veša.

Tip	MP 8015 E
Model	80151000012 E
Fabrički broj	GGMMXXXX
Napon/Frekvencija	230 V AC 50 Hz
Snaga osigurača	16 A
Snaga	2400 W
Snaga elektr. motora	0,06 kW

„ROLLMAN“ PODRŠKA

Prilikom kupovine mašine za peglanje veša, zahtevajte od prodavca da Vam overi garantni list.

Garantni rok za kupljenu mašinu za peglanje veša kod ovlašćenog prodavca iznosi dve (2) godine od datuma prodaje.

U tom periodu, proizvođač mašine za peglanje veša „ROLLMAN“ će otkloniti sve probleme i kvarove na mašini

koji nisu prouzrokovani nepravilnim rukovanjem mašinom.

Prilikom popravki mašine zahtevajte ugradnju samo originalnih rezervnih delova, jer njihova ugradnja obezbeđuje sigurnost, pouzdanost i dugovečnost vaše mašine.

Za više detalja o mogućnostima za servisiranje mašine, o servisnoj mreži i kontaktima možete pronaći na garantnom listu.

PRIKLJUČAK NA ELEKTRIČNU ENERGIJU

Kod mašine za peglanje veša, predviđeno je spajanje na pravilno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom napona AC 220-240 V, 50 Hz.

Priključna snaga i jačina osigurača navedeni su na natpisnoj pločici (osigurač 16 A). VDE propisi u smernici DIN VDE 0100, deo 739 - proizvođač savetuje priključenje uređaja preko FI sigurnosne sklopke sa isklonnom strujom od 30 mA (DIN VDE 0664).

Nemojte prepravljati napojni kabl i utičnicu.

Svi elektro radovi na mašini za peglanje moraju biti izvršeni od strane kvalifikovanih električara u saglasnosti sa lokalnim i nacionalnim propisima.

Nemojte priključivati mašinu za peglanje na električnu mrežu preko produžnog kabla. Produžni kabl ne garantuje neophodnu bezbednost

funkcionisanja mašine za peglanje, zbog mogućeg pregrevanja produžnog kabla. **PAŽNJA: UREĐAJ MORA BITI UZEMLJEN.**

TEHNIČKI PODACI MAŠINE ZA PEGLANE VEŠA

Karakteristika	Vrednost/opis
Dimenzije u radnom položaju	Dužina: 985 mm Širina: 450 mm Visina: 1000 mm
Dimenzije u sklopljenom položaju	Dužina: 585 mm Širina: 450 mm Visina: 1070 mm
Težina	45 kg
Dužina valjka i peglača	800 mm
Prečnik valjka	150 mm
Broj obrtaja valjka	4-10 obrtaja/min
Radna temperatura peglača	0-185°C
Maksimalna temperatura peglača	205°C, ograničena je pomoću 2 sigurnosna termoprekidača
Zone zagrevanja peglača	Leva polovina, desna polovina, cela dužina peglača
Pritisak peglača na valjak	Ostvaruje se preko poluge sa podešavajućom silom opruge
Električni priključak	230V AC, 50 Hz, utičnica sa uzemljenjem
Tip i broj grejača	Šipkasti grejači 4 komada
Instalirana nazivna snaga	Model 80151000012 E - 2500 W
Snaga grejača	Model 80151000012 E - 4x0,6kW
Komandni napon	24 V DC, obezbeđuje se pomoću transformatora i ispravljača
Motor za obrtanje valjka	24 V DC, snage 60 W
Motor za približavanje peglača valjku	24 V DC, snage 60 W
Osigurač	16 A

POMOZITE DA ZAŠTITIMO PRIRODU

Odlaganje pakovanja

Stiropor upotrebljen u pakovanju može da se reciklira. Molimo da ga predate na reciklažu.

Sve plastične delove (trake, kese i ostalo) čuvajte dalje od dece jer se mogu ugušiti.

Odlaganje stare mašine za peglanje veša koja je izbačena iz upotrebe

Mašine za peglanje sadrže materijal koji se većinom može reciklirati.

Molimo da kontaktirate Vašeg lokalnog sakupljača sekundarnih sirovina i starih elektro uređaja i da se raspitate o načinu i uslovima preuzimanja Vaše stare mašine.

Pre predaje stare mašine za peglanje veša, pripremite je za transport kao što je navedeno u poglavlju „Premeštanje i pomeranje mašine za peglanje veša“.

TIPSKA ETIKETA

"ROLLMAN" BEOGRAD		MADE IN SERBIA
Kneza Mihaila 9/5		
 	Type	MP 8015 E
	Model	80151000012E
	Factory Nr.	GGMMXXXX
	AC	230V 50Hz
		16A
		2400 W
		0,06KW
 8607000188206		

KONTAKT PODACI:

Rollman d.o.o.

Beograd-Stari Grad,
Kneza Mihaila 9, 11000 Beograd, Srbija
PIB: 108440729
Mat. broj: 21000272
tel: +381 11 322 33 66

Centralni servis:

ROLLMAN d.o.o.
BEOGRAD OGRANAK ROLLMAN NIŠ
Bulevar Svetog cara Konstantina 80-82, 18000 Niš
tel: +381 18 550 501



8607000188206



NB 2494 I 005 20